

Montageanleitung

Botament Water LD mit System-Produkten

Baustoffe
für echte
Profis



www.feuchtraumloesung.de

Botament
MIT VERTRAUEN

Anschluss und Montage



1 Befestigung des RS Randdämmstreifen im Wandbereiches. Bitte alle Verbindung mit entsprechenden Gleitmittel versehen



2 Anschluss des optionalen Flex-Schlauches.



3 Angeschlossen Linienentwässerung auf Dichtigkeit prüfen.




4 Verwendung der optionalen TE Plus Schallschutzmatte (gemäß den Schallschutzrichtlinien).



5 Aufstellen der Rinne inklusive erstellen aller Anschlüsse. Water LD mit MS6 Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff auf den XPS Kern



6 Anmischen M54 FM Schnellestrich-Fertigmörtel.

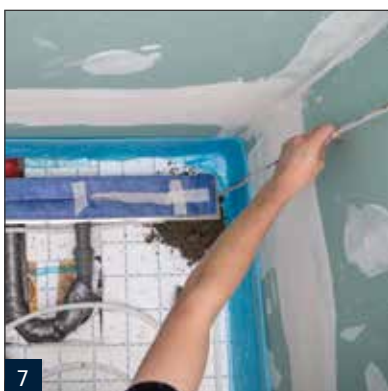

7 Ausrichten der Rinne



8 Unterfüttern der Rinne mit M54 FM Schnellestrich-Fertigmörtel.



9 Nachträgliche Kontrolle der Ausrichtung von Water LD.

Erstellung und Abdichtung der Dusche



1
Erstellung der Estrich-Abziehle von M54 FM Schnellestrich-Fertigmörtel.



2
Erstellen des Estrichs mit M54 FM.



3
Abreiben der Estrichoberfläche.



4
Eindichten der werksseitigen angebrachten SB78 Dichtmanschette in M21 Classic Flex-Leistungskleber, M21 HP Premium Flexkleber oder



5
Einarbeiten von SB78 Innenecken in M21 Classic Flex-Leistungskleber, M21 HP Premium Flexkleber oder M21 HP Speed Premium Flex-



6
Einarbeiten von SB78 Sanitärabdichtband in M21 Classic, M21 HP Premium Flex-Schnellkleber oder M21 HP Speed.



7
Verlegen von AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit M21 Classic, M21 HP Premium Flex-Schnellkleber oder M21 HP Speed im Wandbereich.



8
Verlegen der AE Bahn im Bodenbereich.



Fertig abgedichteter Duschplatz.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7,
Objekt 58 C/Top 4
A-2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 22 36 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

