

INSTRUKCJE

Wykonywanie ok?adzin w pomieszczeniach wilgotnych

Folia w p?ynie w ?azienkach

Wykonywanie ok?adzin ceramicznych w kabinach prysznicowych oraz ?azienkach jest tematem z?o?onym. Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na dok?adne wykonanie wszelkich detali, jak np. wtopienie ta?m uszczelniaj?cych. Jako pod?o?a nadaj? si? p?yty gipsowo-kartonowe oraz tynki cementowe i cementowo-wapienne.

BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE 



Wykonanie warstwy spadkowej przy zastosowaniu **BOTAMENT® M 200**.



Gruntowanie warstwy spadkowej przy zastosowaniu **BOTAMENT® D 11**.




Wtopenie systemowej taśmy uszczelniającej **BOTAMENT® SB 78** w pierwszą warstwę folii w pianie **BOTAMENT® DF 9 Plus**.



Nakładanie izolacyjnej folii w pianie **BOTAMENT® DF 9 Plus**, w dwóch warstwach.



Układanie płytek ceramicznych z wykorzystaniem wielofunkcyjnej zaprawy klejowej **MULTILIGHT** lub **MULTISTONE**.

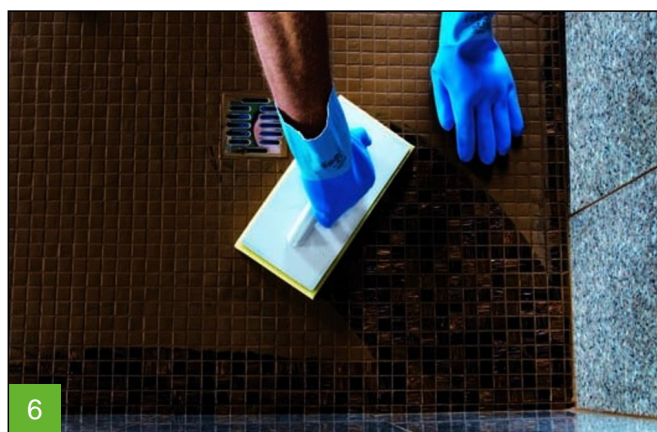

Spoinowanie z użyciem wielofunkcyjnej zaprawy do spoin **MULTIFUGE Fine Speed** oraz zmywanie powierzchni.