

Produkt
information

Details fachgerecht
abdichten nach
DIN 18534

BOTAMENT® SB 78 WB

Wannendichtband



Botament® SB 78 WB Wannendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit einem selbstklebenden Butylstreifen zur Verwendung im System mit den Botament® Verbundabdichtungen. SB 78 WB ist zur Abdichtung von Dusch- und Badewannen geeignet.

Vorteile:

- Hoch elastisch und hoch reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Für Feuchträume
- Schnelle und einfache Fixierung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Materialbasis	Lieferform	Stärke
Polyethylen, vlieskaschiert (mit 20 mm breitem, selbstklebendem Butylstreifen)	10 m- Rolle	0,7 mm

Breite	Gewicht	Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928
120 mm	~ 60 g/m	> 1,5 bar

BOTAMENT® SB 78 S

Schnittschutz für Dichtbänder



Botament® SB 78 S ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen/ Anschluss Boden/Wand, Wannenrand/ Wand sowie Wandecken im Innen- und Außenbereich.

Vorteile:

- Exzellente Schnittfestigkeit
- Selbstklebend
- Hoch reißfest
- Doppelgewebt
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Materialbasis	Lieferform	Stärke
Gewebe aus hochwertigem Polyamid und Aramid	10 m- Rolle	0,7 mm


Breite	Gewicht	Flügelbreite
50 mm	~ 29 g/m mit Release-Liner ~ 20 g/m ohne Release-Liner	5 mm

www.botament.de

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.botament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

Botament
MIT VERTRAUEN

Montageanleitung

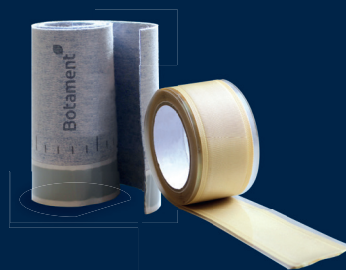

BOTAMENT® SB 78 WB

Wannendichtband

- Spannungsfreie Inneneckenlösung einfache Schlaufenausbildung
- Aufnahme von Bewegungen im Wannenkörper
- Ausgleich von Unwinklichkeiten im Wandbereich möglich
- Nahtloses Arbeiten im gesamten Wannenbereich
- Komfortables Einlegen der Hinterfüllschnur in die Schlaufe

BOTAMENT® SB 78 S

Schnittschutz für Dichtbänder

- Selbstklebend
- Für alle SB 78 Dichtbänder verwendbar
- Gewebe aus hochwertigen Polymerfasern
- Hoher Schnittschutz durch zweilagiges Gewebe
- Sehr große Schnittschutzbreite (40 mm)




1. Wannenrand vorab mit lösemittelfreiem Reiniger säubern



2. Schutzfolie vom Butylstreifen abziehen und das Band blasen- und faltenfrei (ohne Unterbrechung in den Eckbereichen) ankleben



3. Optional (abhängig vom Wannenradius): Ausbilden einer Tasche zur Herstellung einer spannungsfreien Innenecke

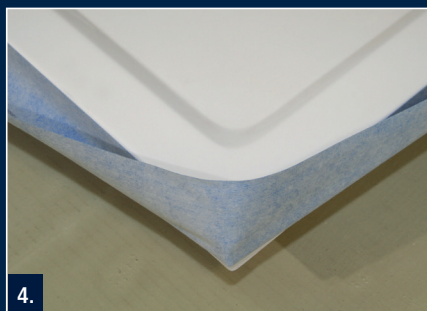


4. Wannendichtband vor der Montage der Wanne unter Ausbildung einer Schlaufe nach oben klappen



5. Wanne fachgerecht montieren lassen




6. Wannendichtband in die erste Lage der Verbundabdichtung einbetten

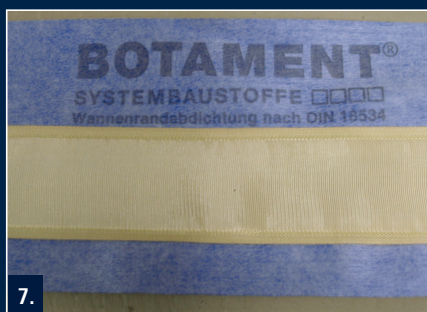

7. Optional (Bei Verwendung von SB 78 S): Schnittschutz vor Montage des Wannendichtbands aufkleben



8. Beispiel: Einbau Systemdichtband SB 78 mit aufgeklebtem Schnittschutz/ Einbettung in die erste Lage der Verbundabdichtung

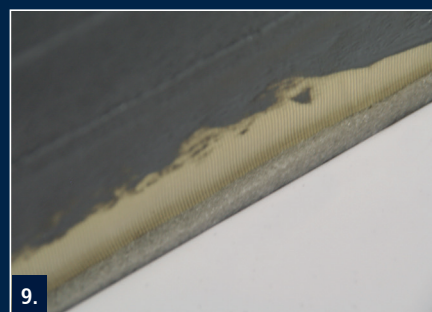

9. Beispiel: Wannendichtband Botament® SB 78 WB mit aufgeklebtem Schnittschutz/Überarbeitung mit z. B. Botament® DF 9